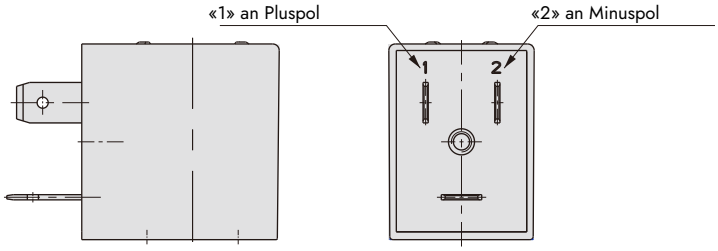
Pneumatik-Magnetspule

080- und 092-Serie



Hinweise zur Verdrahtung

Spulen mit Gerätestecker in DC-Ausführung haben eine polaritätsabhängige Anzeigeleuchte. Beim Anschliessen auf die Polarität achten: «1» an Pluspol, «2» an Minuspol. Bei vertauschter Polung leuchtet die Anzeige nicht, das Ventil schaltet aber trotzdem.



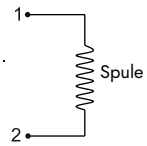


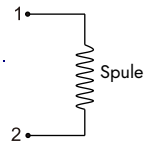
Bestellschlüssel

CD A080 A

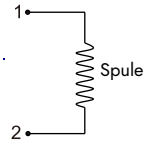


(1) (2) (3)

①Spulentyp	②Spulenbohrung	③Spannung
CD: Gerätestecker CL: Kabelausgang	A080: Spule, Bohrung Ø 8.0 mm A092: Spule, Bohrung Ø 9.0 mm	A: AC220V B: DC24V C: AC110V E: AC24V F: DC12V

Serie 080

Passend für Serie	Spulentyp	Spannung	Innenschaltung Spule	Steckertyp	Innenschaltung Stecker	Bemerkung
3V100-Serie 4V100-Serie 4M100-Serie	CDA080 Stecker	AC		PL1515T–P1	-	Für CDA080 AC- und DC-Spule
				PL1515T–P2		Für CDA080 AC-Spule
	CDA080 Stecker	DC		PL1515T–P3		Für CDA080 DC-Spule
	CLA080 Kabel	AC		–	–	–
	CLA080 Kabel	DC		–	–	–

Serie 092

Passend für Serie	Spulentyp	Spannung	Innenschaltung Spule	Steckertyp	Innenschaltung Stecker	Bemerkung
3V1-Serie 3V200-Serie 3V300-Serie 4V200-Serie 4V300-Serie 4V400-Serie 4M200-Serie 4M300-Serie ESV200-Serie ESV300-Serie ESV400-Serie ESV600-Serie	CDA092 Stecker	AC		4V210–005–P1	-	Für CDA092 AC- und DC-Spule
				4V210–005–P2		Für CDA092 AC-Spule
	CDA092 Stecker	DC		4V210–005–P3		Für CDA092 DC-Spule
	CLA092 Kabel	AC		–	–	–
	CLA092 Kabel	DC		–	–	–